

Phantom MX II

Guida per l'installazione veloce



Hq Internazionale	Hq Nordamericano	Hq Europeo	L'Italia
Jerusalem, Israel	Linden, New Jersey	Zurich, Switzerland	Roma
Tel: + 972 2 535 9666	Tel: + 1 908 486 2100	Tel: + 41 1 455 6220	Tel: + 39 06 8209 7902
minicom@minicom.com	info.usa@minicom.com	info.german@minicom.com	info.italy@minicom.com
www.minicom.com		Supporto di cliente -	support@minicom.com

1. Cos'è il sistema Phantom MX II?

Il sistema Phantom MX II della Minicom è una soluzione switching KVM basata su CAT5 per la gestione multi-server. Esso consiste nel controllo a 2 Utenti e supporto misto multi-piattaforma su cavo CAT5. È anche caratterizzato dalla tecnologia esclusiva Minicom distributed switching.

I cavi schermati CAT5 FTP collegano il sistema Phantom MX II in circuito. La lunghezza totale dei cavi CAT5 nel sistema può arrivare a 110m/360ft, come si vede nel diagramma di configurazione a pagina 4.

2 Utenti che operano con 2 Phantom Manager controllano i computer remoti. I due utenti controllano il sistema tramite MX II ed Universal Phantom Manager (UPM). Ciascun computer remoto è collegato a un Phantom Specter II miniaturizzato. Per la funzione a 2-utenti deve essere usato il modello Phantom Specter II.

Questa Guida Rapida all'Installazione illustra MX II e indica come installarlo. Per ulteriori informazioni si invita a consultare la Guida elettronica sul CD Marketing & Documentation.


Per collegare l'UPM consultare la Guida UPM Quick Installation Guide nella confezione UPM.

2. Uso di MX II con o senza un computer

Per l'operazione di un sistema Phantom l'MX II non è necessariamente collegato a un computer. Quando è collegato un computer usare il cavo CPU 3 in 1 come illustrato di seguito.

3. I cavi MX II

I cavi che seguono sono per il collegamento con MX II.



4. Montaggio a scaffale

MX II e UPM sono montabili a Rack. Possono essere montati assieme o separatamente. Per l'acquisto di uno scaffale da 19" ordinare P/N 5AC00202.

5. Istruzioni di pre-installazione


Se si collega un computer locale, staccarlo dall'alimentazione elettrica.

Sistemare i cavi elettrici lontani da luci fluorescenti, condizionatori d'aria e macchine che possono generare disturbi elettrici.

Attenzione: per la protezione costante contro i rischi di incendio, sostituire i fusibili solo con lo stesso tipo e taratura dei fusibili forniti.

6. Collegamento di MX II

La figura che segue illustra il dorso di MX II.

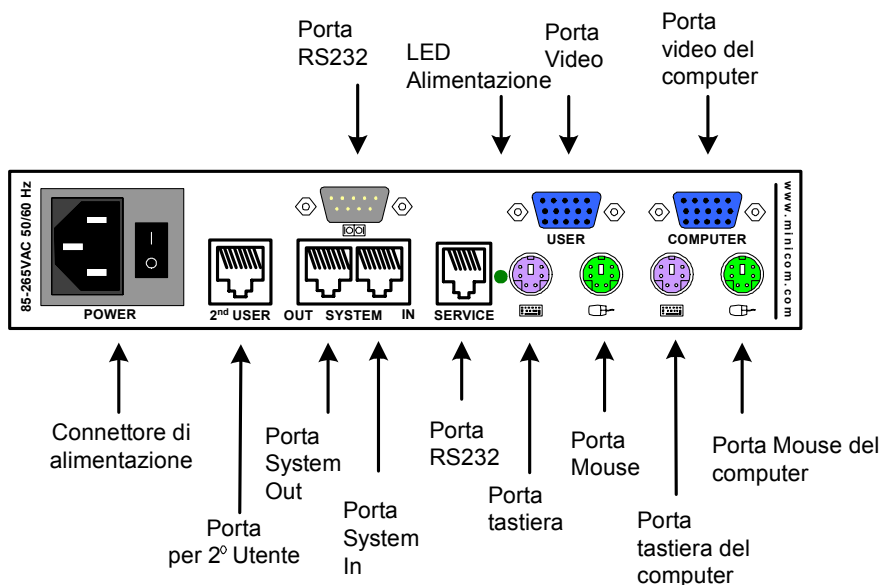


La figura che segue illustra i collegamenti di MX II a:

- Tastiera, monitor e mouse
- Computer
- UPM

Nota! Il collegamento di un computer con il cavo CPU 3 in 1 è facoltativo.

Collegare il cavo di alimentazione elettrica. Usare solo il cavo fornito con MXII.

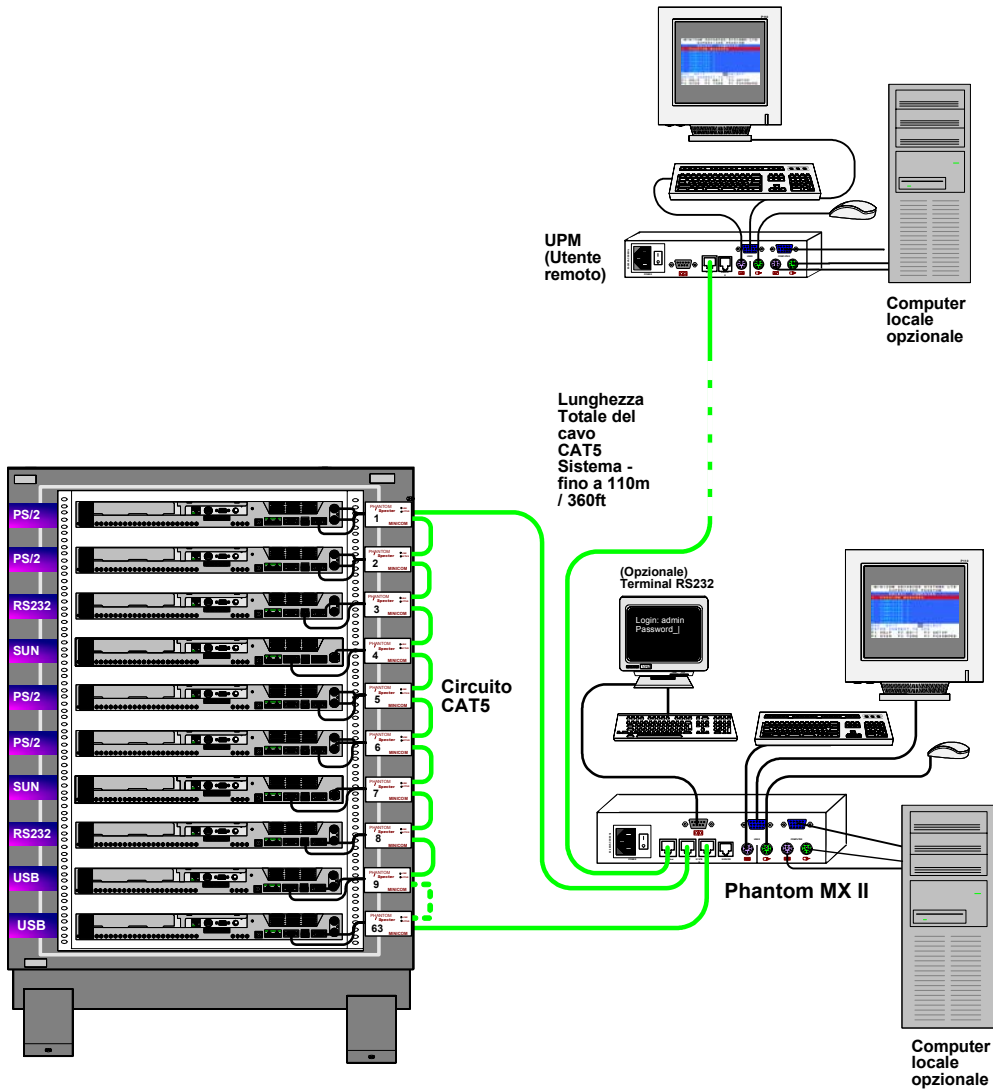

Configurazione del sistema Phantom MX II

9. Tasti Combo USB SUN

La tastiera PS/2 collegata a un Phantom Manager non possiede una tastierino speciale SUN per eseguire funzioni speciali in ambiente operativo SUN. Così quando un USB di Specter o SUN è collegato a un computer SUN, gli Specter emulano tali tasti SUN usando una serie di combinazioni di tasti dette Tasti Combo come indicato nella tabella che segue.

Tasto SUN	Tasto Combo
Stop	Ctrl sinistro + Alt + F1
Props	Ctrl sinistro + Alt + F3
Fronte	Ctrl sinistro + Alt + F5
Apri	Ctrl sinistro + Alt + F7
Trova	Ctrl sinistro + Alt + F9
Ancora	Ctrl sinistro + Alt + F2
Undo	Ctrl sinistro + Alt + F4
Copia	Ctrl sinistro + Alt + F6
Incolla	Ctrl sinistro + Alt + F8
Taglia	Ctrl sinistro + Alt + F10
Help	Ctrl sinistro + Alt + F11
Componi	Tasto applicativo o Ctrl sinistro + Alt + tastierino *
Crescente	Scroll Lock
Volume Su	Ctrl sinistro + Alt + tastierino –
Volume Giù	Ctrl sinistro + Alt + tastierino +
Muto	Ctrl sinistro + Alt + F12
Tasto Sun Sinistro ◊	Tasto Windows sinistro
Tasto Sun Destro ◊	Tasto Windows destro
Alt-Grafico	Alt destro o Alt Gr
Stop A	Ctrl sinistro + Alt +1